


※商品によっては、一部写真と仕様（天板のサイズなど）が異なりますが操作は同じです。

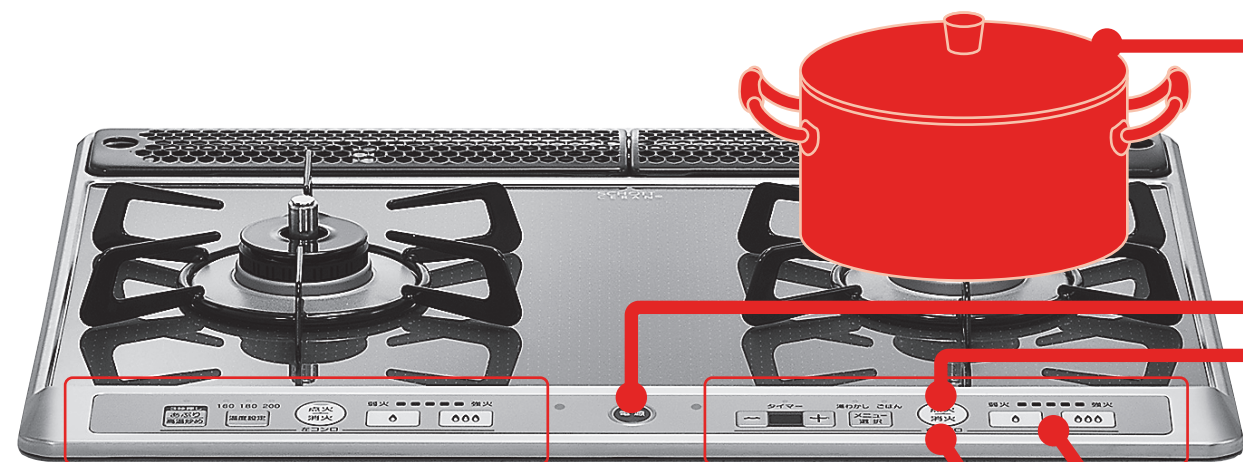

つまみを手前に引くと開く

## 電池ケース




つまみを手前に引くと開く

## グリル操作部




1

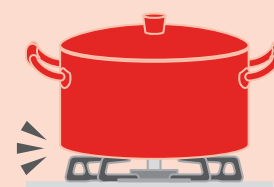

## なべを置く

※なべを置かないと点火しません!!

2

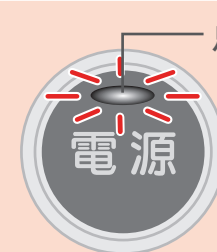

点灯(青)

## 電源スイッチを押す

※調理終了後、電源は3分後に自動で切れます。  
(電源が切れた時はランプは消灯します)


3



点灯(オレンジ)

## 点火する

4

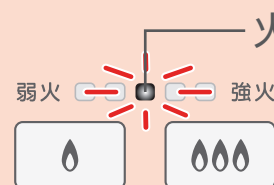

火力レベルの位置をランプで表示(オレンジ)

## 火力調節する

5



消灯

## 火を消す



(工場管理)

JS0025-081 (00)  
120810  
26000005239270

# ♪とっても簡単 こんな便利な使い方♪



## 煮込む

### コンロタイマースイッチ

1～90分の間でセット。  
時間になると自動で火を消します。

**ポイント** 煮込み時間を設定しておく、消し忘れを防ぐこともできて便利です。

- 1 時間設定する  
タイマー 点滅  
- 0 +
- 2 点火する  
点灯  
点火 消火
- 3 30秒前にブザーでお知らせ  
タイマー 点灯  
- 30 +
- 4 ブザーが鳴って自動で火が消える  
タイマー 点滅  
- 0 +



## 沸かす

### メニュー選択スイッチ (湯わかしモード)

お湯が沸とうした後、自動で火を消します。

- 1 メニュー選択スイッチで「湯わかし」を選択する  
点滅 湯わかし ごはん  
メニュー 選択
- 2 点火する  
点灯  
点火 消火
- 3 沸とうするとブザーが鳴って自動で火が消える  
点滅 湯わかし ごはん  
メニュー 選択



## 揚げる

### 温度設定スイッチ

揚げものの油の温度を一定に保ちます。  
設定した温度になるとお知らせします。

**ポイント** 一般的には180℃、火の通りにくい食材は160℃が適しています。

- 1 温度設定する  
160 180 200 点灯  
温度設定
- 2 点火する  
点灯  
点火 消火
- 3 ブザーが鳴ったら調理する  
点灯  
※自動で強火・弱火をくり返して油の温度を保ちます。
- 4 火を消す  
消灯  
点火 消火



## ご飯を炊く

### メニュー選択スイッチ (ごはんモード)

ごはんが炊けたらお知らせし、自動で火を消します。

**ポイント** 炊飯時間の目安は28～37分です。(むらし10分を含む)

- 1 メニュー選択スイッチで「ごはん」を選択する  
点滅 湯わかし ごはん  
メニュー 選択
- 2 点火する  
点灯  
点火 消火
- 3 自動で火が消えむらしがスタート  
点灯  
点火 消火
- 4 ブザーが鳴ってむらしが終了する  
消灯  
点火 消火



## 魚を焼く

### オートメニュースイッチ

魚を自動で焼き上げます。

- 1 姿焼・切身・干物から選ぶ  
点灯  
※お好みで焼き加減も変更できます。
- 2 点火する  
点灯  
点火 消火
- 3 30秒前にブザーでお知らせ  
タイマー 点灯  
- 30 +
- 4 ブザーが鳴って自動で火が消える  
タイマー 点滅  
- 0 +



## 高温調理

### あぶり・高温炒めスイッチ

通常より高い温度で使用できます。  
なべを上げても弱火になりません。

**ポイント** 高温での炒めものやいりものなど、なべが高温になるときのみご利用ください。

- 1 あぶり・高温炒めスイッチを3秒以上押す  
点滅 点灯  
3秒押し  
あぶり 高温炒め  
ピピピッと鳴るまで押す
- 2 点火する  
点灯  
点火 消火
- 3 火を消す  
消灯  
点火 消火